


はじめにお読みください


箱の中身を確認する

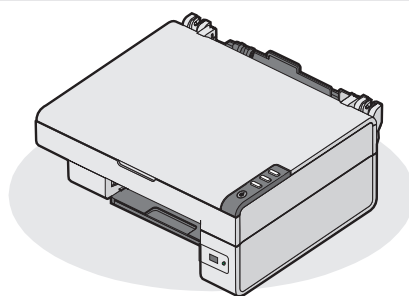

□ Lexmark 2400 Series 本体




□ 電源コード

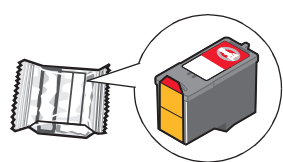

□ プリントカートリッジ 1 個 (サンプル)



□ ソフトウェア CD-ROM 1 枚



□ USB ケーブル



□ 取扱説明書

- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『セットアップガイド』 (本紙)
- 『ユーザーズガイド』
- 『操作ガイド』 (CD に収納)

□ その他

各種ご案内が同梱されている場合があります。



警告

- 雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


1 電源を入れる



警告


①→②の順番をまちがえないようにしてください。感電、火災の原因となります。

1 差し込む

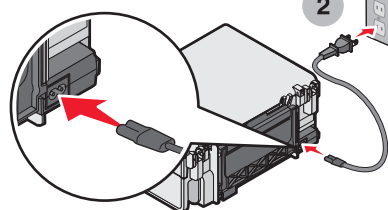

①→②の順番で電源コードを差し込みます。


2

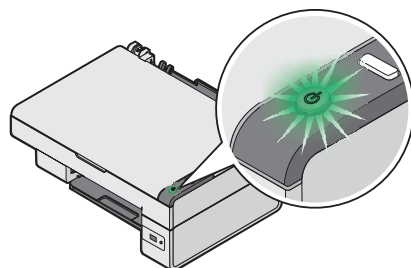

本機に通电すると電源ボタンが点灯します。


2 用紙サポートと排紙トレイを引き出す

1

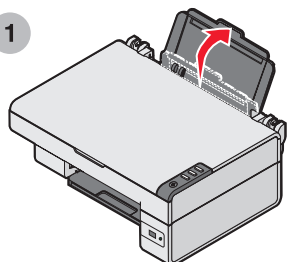


引き出して後ろに傾けます。

2

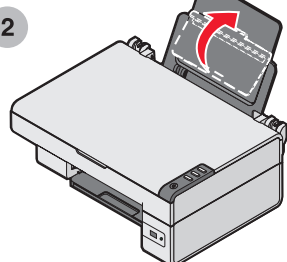

開きます。

3

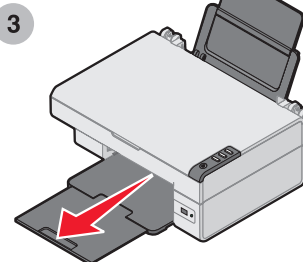

引き出します。


3 A4 サイズの用紙をセットする



注意


ここでは A4 サイズ以外の用紙を使用しないでください。プリントヘッド調整や用紙サイズの標準設定が正しく行われない場合があります。

1

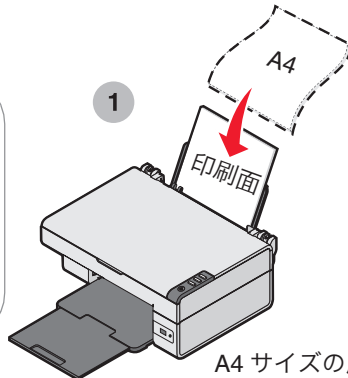


A4 サイズの用紙を 10 枚程度セットします。

2

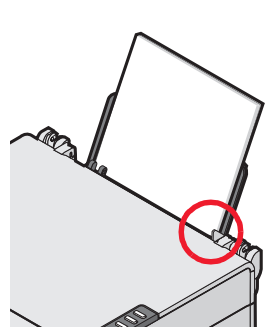

用紙を右側にそろえます。

3

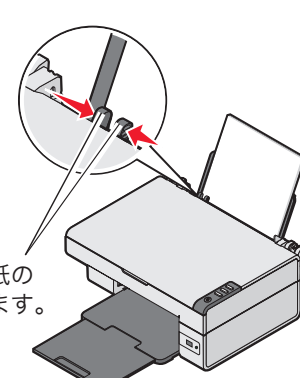

つまんで用紙の幅に合わせます。

セットアップガイド

LEXMARK 2400 Series


4 カートリッジを取り付ける



注意


金属面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

1




カートリッジのテープの先端をつまんではがします。

2

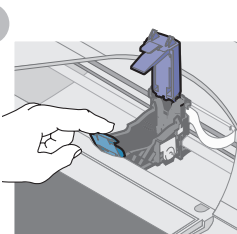


ロックレバーを手前に倒します。

3

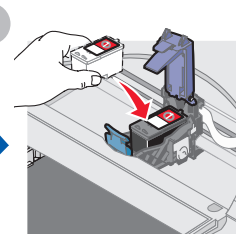

取り付けます。

4

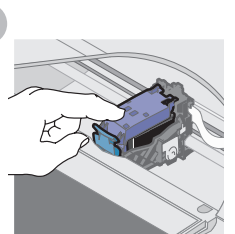


「カチッ」と音がするまで押します。

「カチッ」と音がしてロックされるまでメンテナンスカバーを持ち上げます。

カートリッジホルダーが自動的に中央の取り付け位置に移動します。


5 メンテナンスカバーを閉じる

1

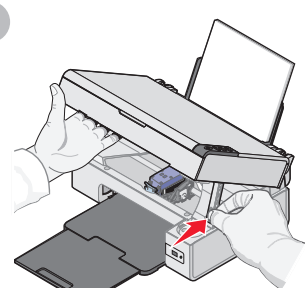


片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げ、もう片方の手で固定レバーを奥に押します。

2

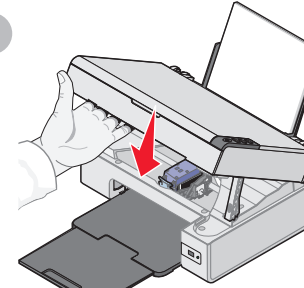


手をはさまないようにゆっくりおろします。

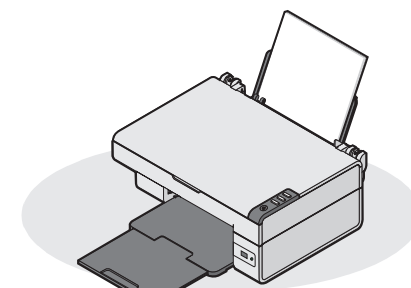


6 プリントヘッドを調整する

1

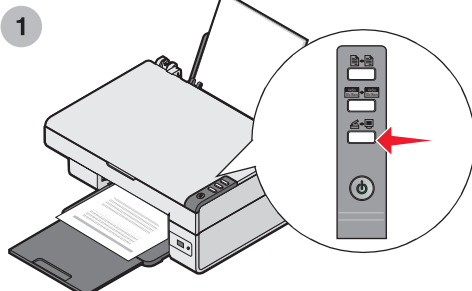


用紙がプリンタ内に送り込まれるまで ボタンを押します。プリントヘッド調整パターンが印刷されます。

2

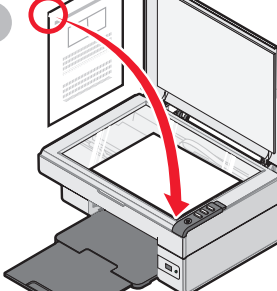

印刷されたプリントヘッド調整パターンの隅をガラス面の右下の矢印に合わせてセットします。原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。

3

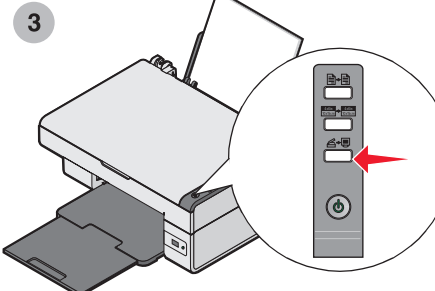

ボタンを押します。スキャンの動作音がしなくなればプリントヘッド調整は終了です。

以上でセットアップは終了しました！

パソコンと接続してお使いになる場合は、『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアをインストール」の章に進んでください。本紙の裏面では、Lexmark 2400 Series の操作パネルからコピーする方法を紹介しています。


コピーしてみよう

さっそくコピーしてみましょう。ここでは A4 サイズの文書を原寸大で A4 サイズの普通紙に 1 枚コピーする方法を紹介します。

1 A4 サイズの用紙をセットする




2 文書をコピーする

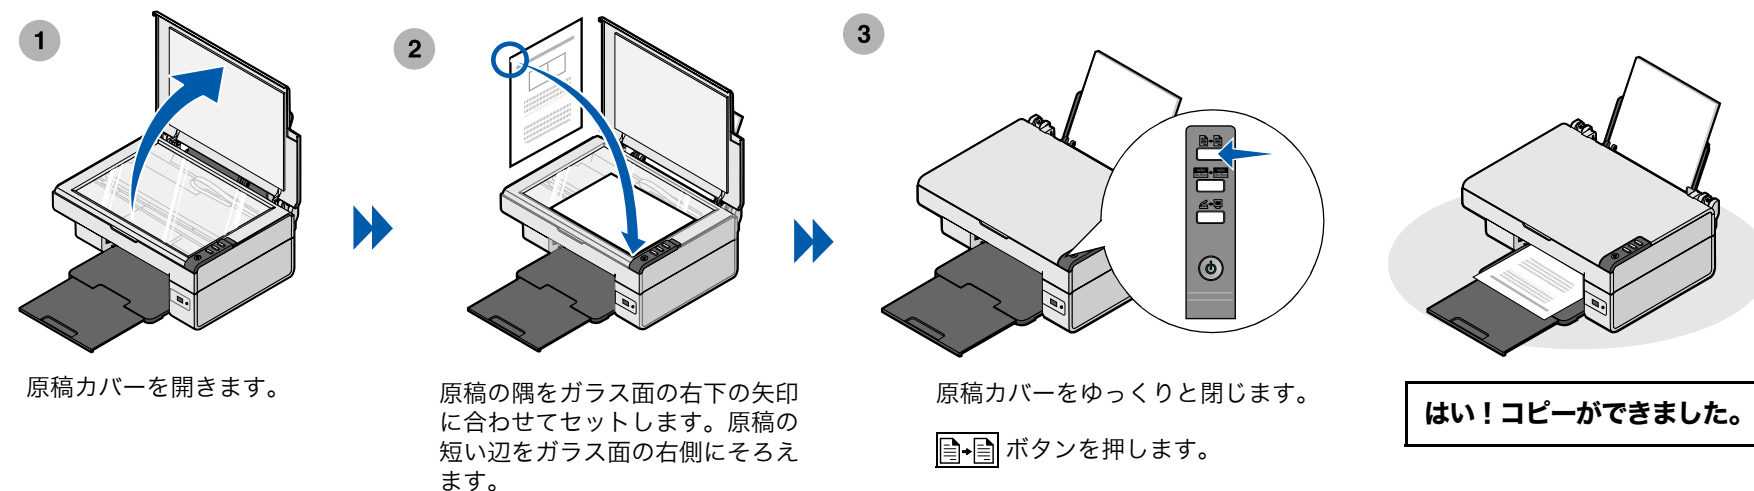

もっといろいろな機能を使ってみよう！

パソコンにソフトウェアをインストールして使用するともっといろいろな機能が利用できます。たとえば…

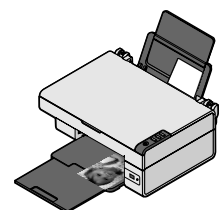

- 原稿を拡大・縮小・フチなしでコピー
- 取り込んだ写真をメールで送信
- お使いのソフトウェアからきれいに印刷

1 ソフトウェアをインストールする



『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアをインストールする」の章に進みます。『ユーザーズガイド』は本機の操作パネルからコピー、またデジタルカメラから写真を印刷する方法を紹介しています。

2 『操作ガイド』（電子マニュアル）を開く



ソフトウェア CD-ROM に収納されている『操作ガイド』は、ソフトウェアを使ってコピー、印刷、スキャン、FAX する方法を紹介しています。

困ったときは

箱の中に足りないものや破損したものがある

- 販売店または下記のレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

電源ボタンを押しても、ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？
➤ 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントは正常に機能していますか？
➤ 別の電源コンセントに電源コードのプラグを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

カートリッジを取り付けられない

- メンテナンスカバーを開くと、カートリッジホルダーが中央の取り付け位置に移動しますか？
➤ 電源がオンになっていないとカートリッジホルダーは移動しません。メンテナンスカバーを閉じ電源を入れたおしてから、カバーを開きます。
- 固定カバーを閉じることができませんか？
➤ カートリッジがしっかりカートリッジホルダーにセットされているか確認してから、固定カバーを閉じます。
- 正しいカートリッジが取り付けられていますか？
➤ 同梱されているカートリッジを取り付けます。

電源ボタンがゆっくり点滅している

- 正しいカートリッジが取り付けられていますか？
➤ 同梱されているカートリッジを取り付けます。
- A4 サイズの用紙が正しくセットされていますか？
➤ A4 サイズの用紙の短い辺を下にして 10 枚程度セットします。

電源ボタンが速く点滅している

- 用紙がつまっていますか？
➤ つまっている用紙をゆっくりと取り除き、電源ボタンを押します。

プリントヘッド調整パターンが印刷されない

- [調整] ボタンを数秒間押ししましたか？
➤ 用紙がプリンタ内に送り込まれるまで [調整] ボタンを押します。
- 何も印刷されていない用紙が排紙されましたか？
➤ 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照してプリントヘッドを保護しているテープをはがし、再びカートリッジを取り付けます。

プリントヘッド調整パターンを原稿台にセットして、[調整] ボタンを押しても何もおこらない

- プrintヘッド調整パターンの印刷後、すぐに [調整] ボタンを押しましたか？
➤ プrintヘッド調整パターンの印刷を開始してから、約 5 分経過するとプリントヘッド調整はキャンセルされます。表ページの「プリントヘッドを調整する」に従ってもう一度実行します。

コピーすると白紙が排出される

- コピーしたい面を下向きにしてセットしましたか？
➤ コピーしたい面を下にして、原稿をガラス面にセットします。
- カートリッジの保護テープをはがしましたか？
➤ 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照してプリントヘッドを保護しているテープをはがし、再びカートリッジを取り付けます。

原稿が用紙からはみ出してコピーされる

- 原稿は正しく原稿台のガラス面にセットされていますか？
➤ 原稿の隅をガラス面の右下の隅に合わせてセットします。原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。
- セットした原稿がずれないようにゆっくりと原稿カバーを閉じます。

用紙が正しくセットされていますか？

- 用紙の短い辺を下にしてセットします。

用紙がまっすぐ給紙されていますか？

- 用紙は 10 枚程度用紙サポートにセットします。

原稿の一部だけがコピーされる

- 本ページの「2 文書をコピーする」の手順 3 で、[コピー] ボタンを押しましたか？
➤ [拡大] ボタンによるコピーは、ハガキサイズより大きな原稿に対応していません。[コピー] ボタンを押し、コピーします。

カスタマーサポートのご案内

本紙や付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても問題が解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(年中無休 電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 FAX は 24 時間受付)

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。